

Betriebs- und Installationsanleitung**Drehzahlwächter
UDW-24**

1 Wichtige Informationen vorab.....	2
1.1 Allgemeines zu dieser Anleitung.....	2
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung.....	2
1.3 Sicherheitshinweise.....	2
2 Funktion und Bedienung.....	3
2.1 Funktionsbeschreibung.....	3
2.2 Bedienelemente.....	3
2.3 Anzeigeelemente.....	3
3 Installation.....	4
3.1 Betriebsarten (Beispiele)	4
3.1.1 EIN-AUS-Steuerung des Antriebssystems	4
3.1.2 Signalweiterleitung an ein übergeordnetes Leitsystem	4
4 Inbetriebnahme	5
5 Technische Daten	5

1 Wichtige Informationen vorab

1.1 Allgemeines zu dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerätes. Sie enthält wichtige Hinweise für eine sachgerechte Installation und den Betrieb des Gerätes, sowie zur Vermeidung von Gefahren. Dazu ist es notwendig, diese Anleitung, insbesondere den Abschnitt mit den Sicherheitshinweisen, vorab gründlich zu lesen.

Die Anleitung ist Bestandteil des Produkts und muss zum Umgang mit diesem Gerät (Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Instandhaltung) für den entsprechenden Personenkreis jederzeit einsehbar hinterlegt sein.

Zu keinem Zeitpunkt dürfen Abschnitte aus diesem Handbuch entfernt werden. Eine fehlende Anleitung oder fehlende Seiten müssen bei Verlust umgehend ersetzt werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Drehzahlwächter UDW-24 ist dafür vorgesehen, die Drehzahl eines Antriebes mit Hilfe eines angeschlossenen Initiators zu überwachen. Mit einem potenzialfreien Umschaltkontakt liefert er die Information, ob die Drehzahl über oder unter dem einzustellenden Schwellwert liegt.

Die Geräte UDW-24 werden nach den allgemein anerkannten technischen Standards der Elektronikindustrie gefertigt und geprüft. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind die Geräte betriebs sicher.

Das Gerät darf nur an Orten montiert werden, an denen es keinem direkten Einfluss von Flüssigkeiten (z.B. Niederschläge) ausgesetzt ist. Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.

Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, übernimmt die UNICONTROL Electronic GmbH keine Haftung.

1.3 Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise gewissenhaft und befolgen Sie diese. Sie dienen der eigenen Sicherheit sowie der Sicherheit von anderen Personen und helfen Schäden am Gerät und an externen Elementen zu vermeiden.

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise:

WARNUNG: Netzspannung (100...400 V~, 50/60 Hz) kann schwere Brandverletzungen verursachen und bei unvorsichtigem Verhalten lebensgefährlich sein!

- Unterbrechen Sie alle Netzspannungszuleitungen bevor Sie am Gerät arbeiten.
- Aufgrund von Fehlbedienung, fehlerhafter Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme oder unsachgemäßer Wartung bzw. Instandsetzung können
 - Gefahr für Leib und Leben des Bedieners oder von Nutzern der Anlage,
 - Schäden an Geräten und anderen Sachwerten des Betreibers und
 - Fehlfunktionen des Gerätes oder der Anlage entstehen.
- Alle Personen, die mit der Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung des Gerätes zu tun haben müssen:
 - entsprechend qualifiziert sein,
 - diese Betriebsanleitung gelesen haben und sie genau beachten,
 - die anerkannten Regeln für Arbeitssicherheit einhalten.
- Das Gerät darf nur von einer elektrotechnischen Fachkraft installiert und in Betrieb genommen werden. Arbeiten an elektrischen Teilen müssen von ausgebildeten Elektrofachkräften VDE-gerecht ausgeführt werden.
- Nach der Inbetriebnahme muss die einwandfreie Funktion der gesamten Anlage überprüft werden.
- Wenn Beschädigungen an Gehäuse, Steckverbindern, Kabeln (geknickt, gequetscht) usw. festgestellt werden, ist die Stromversorgung sofort zu unterbrechen und das Gerät gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern.

- Das Gerät ist gegen das Eindringen von Flüssigkeiten in das Geräteinnere zu schützen. Falls es dennoch dazu kommen sollte, ist die Stromversorgung sofort zu unterbrechen und das Gerät gegen erneute Inbetriebnahme zu sichern.
- Der Betreiber der Anlage, in der dieses Gerät zum Einsatz kommt, muss sicherstellen, dass die Betriebsart nicht zu Schäden an Material oder zur Gefährdung von Personen führt.
- Alle für den Betrieb der Anlage notwendigen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen müssen vorhanden und funktionsfähig sein.
- Alle Störungen, die die Sicherheit der Benutzer oder weiterer Personen beeinträchtigen, müssen umgehend behoben werden.
- Diese Anleitung muss am Einsatzort des Gerätes ständig verfügbar sein.

2 Funktion und Bedienung

2.1 Funktionsbeschreibung

Der Drehzahlwächter UDW-24 dient zur Überwachung der Drehzahl eines Antriebes. Die Drehzahl wird mit Hilfe eines anzuschließenden Initiators ermittelt. Die Signalausgabe erfolgt mit einem potenzialfreien Relais-Umschaltkontakt.

Ist die Drehzahl größer als ein vorgegebener Wert, ist das Relais eingeschaltet. Fällt die Drehzahl des Antriebs unter diesen Wert ab, schaltet das Relais aus.


Ein Sonderfall ist das Zuschalten der Versorgungsspannung zum Gerät. Direkt nach dem Einschalten der Versorgungsspannung schaltet das Relais zunächst ein und bleibt dann mindestens für eine voreinstellbare Zeitspanne (Anlaufüberbrückung) eingeschaltet. Nach Ablauf dieser Zeitspanne reagiert das Relais wie oben beschrieben auf Änderungen der Drehzahl.

Der Drehzahlwert und die Anlaufüberbrückungszeit sind jeweils mit einem Potentiometer einstellbar.

Mit der Taste "Test" kann das Relais manuell gesteuert werden. Solange der Taster betätigt ist, ist das Relais eingeschaltet. Dies ermöglicht, die Funktion des überwachten Antriebes zu testen.

Die grüne LED "Input" zeigt die Aktivität des Initiators. Der aktuelle Zustand des Relais-Umschaltkontakte bzw. der Drehzahlstatus wird mit der roten LED "Output" angezeigt.

Am UDW-24 sind 2-Draht-Initiatoren nach dem Prinzip NAMUR/A verwendbar.

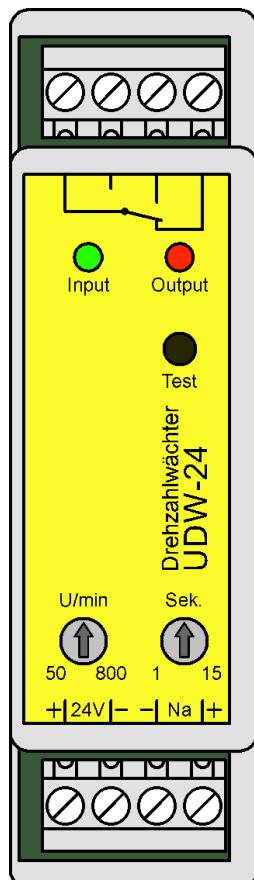

2.2 Bedienelemente

Potentiometer "U/min" : Mit dem linken Potentiometer kann der Drehzahl-Schwellwert des Antriebes, der für das Schalten des Relais-Umschaltkontakte herangezogen wird, im Bereich von 50...800 U/min eingestellt werden.

Potentiometer "Sek." : Mit dem rechten Potentiometer kann die Anlaufüberbrückungszeit im Bereich von 1...15 s eingestellt werden. Während dieser Zeit bleibt das Relais nach Zuschalten der Versorgungsspannung im eingeschalteten Zustand, um dem Antrieb das Erreichen seiner Solldrehzahl zu ermöglichen.

Taste "Test" : Während der Betätigung der Taste "Test" ist das Relais in jedem Fall eingeschaltet, auch wenn die Drehzahl zu niedrig sein sollte. Die rote LED "Output" leuchtet in diesem Fall.

2.3 Anzeigeelemente

LED "Input" : Die grüne LED "Input" zeigt die Aktivität des Initiators an. Läuft der Antrieb, muss sie im Rhythmus der Drehzahl des Antriebs blinken.

LED "Output" : Die rote LED "Output" zeigt den Schaltzustand des Relais-Umschaltkontakte an. Ist die Drehzahl höher als der eingestellte Schwellwert, ist das Relais eingeschaltet

und die LED leuchtet. Andernfalls ist das Relais ausgeschaltet und die LED ist dunkel.

Im ausgeschalteten Zustand leuchtet die LED "Output" alle 2 s für einen kurzen Moment, um Betriebsbereitschaft anzuzeigen.

3 Installation

Das Gerät UDW-24 ist vorgesehen für die Montage auf einer Tragschiene TS 35 und TS 32.

Zur Energieversorgung des UDW-24 ist eine Betriebsspannung von nominal 24 V_{DC} an den beiden Klemmen unten links anzuschließen.

Der Initiator ist an den beiden Klemmen unten rechts anzuschließen.

Der durch den potenzialfreien Relais-Umschaltkontakt realisierte Signalausgang ist entsprechend der vorgesehenen Betriebsart an den oberen Klemmen zu verdrahten (siehe 3.1). Die Abbildung auf der Gerätefront zeigt die Schaltstellung des Umschaltkontakte bei ausgeschaltetem Relais.

3.1 Betriebsarten (Beispiele)


3.1.1 EIN-AUS-Steuerung des Antriebs- systems

In der hier beschriebenen Betriebsart ist der potenzialfreie Umschaltkontakt so mit dem EIN/AUS-Steuereingang des Antriebssystems verbunden, dass das UDW-24 selbst den Antrieb ein- und ausschalten kann.

Nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung zum UDW-24 schaltet das Relais für die Dauer der eingestellten Anlaufüberbrückungszeit ein. Das Antriebssystem startet.

Nach Ablauf der eingestellten Anlaufüberbrückungszeit wird die Frequenz des Initiatorsignals ausgewertet. Ist die Drehzahl größer als der voreingestellte Schwellwert, bleibt das Antriebssystem in Bewegung. Fällt im weiteren Verlauf die Drehzahl des Antriebssystems unter den eingestellten Schwellwert ab, schaltet das Relais aus. Das Antriebssystem stoppt.

Erneutes Starten des Antriebssystems ist möglich durch Aus- und Wiedereinschalten der Versorgungsspannung zum UDW-24 oder durch Drücken der Taste "Test", bis der Antrieb seine Soll-drehzahl erreicht hat.

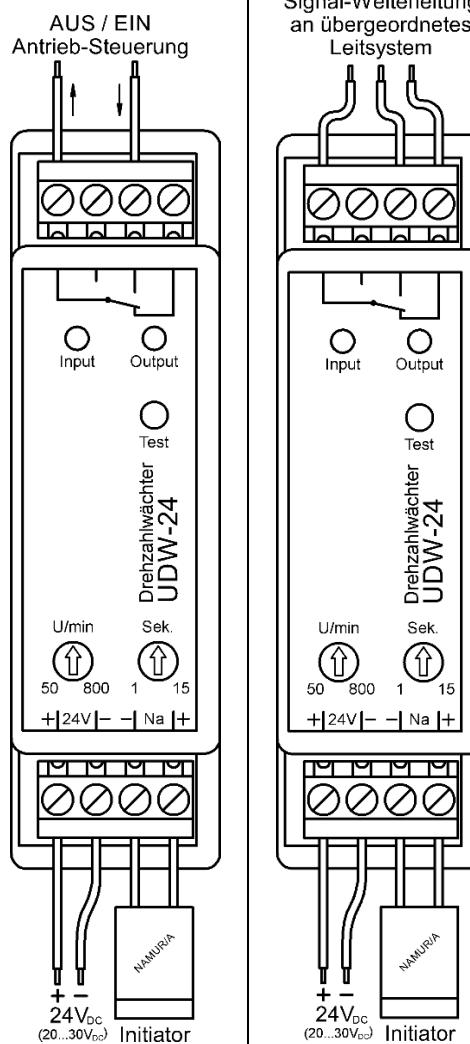

3.1.2 Signalweiterleitung an ein übergeordnetes Leitsystem

In dieser Betriebsart ist der potenzialfreie Umschaltkontakt anwendungsgerecht mit einem Schalteingang einer übergeordneten Steuerung bzw. Leitsystem verbunden, das seinerseits das Antriebssystem unabhängig vom UDW-24 starten und stoppen kann. Das UDW-24 bleibt dauerhaft eingeschaltet.

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung zum UDW-24 ist das Relais zunächst jedoch für die Dauer der voreingestellten Anlaufüberbrückungszeit eingeschaltet.

Nach Ablauf der Anlaufüberbrückungszeit liefert UDW-24 mit seinem potenzialfreien Relais-Umschaltkontakt fortwährend die Information zum aktuellen Bewegungsstatus des Antriebs an die übergeordnete Steuerung. Ist die Drehzahl des Antriebs größer als der voreingestellte Schwellwert, ist das Relais eingeschaltet. Jedes Mal, wenn die Drehzahl des Antriebssystems unter den eingestellten Schwellwert abfällt, schaltet das Relais ab.

4 Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme ist wie folgt vorzugehen:

1. Gerät gemäß den Angaben in Abschnitt 3 anschließen.
2. Am rechten Potentiometer "Sek." die kalkulierte Hochlaufzeit des Antriebes einstellen.
3. Das linke Potentiometer "U/min" auf den Minimalwert 50 U/min stellen.
4. UDW-24 einschalten. Abhängig von der Betriebsart muss der Antrieb ggf. durch eine übergeordnete Steuerung separat in Bewegung gesetzt werden (siehe Abschnitt 3.1).
5. Die passende Einstellung für das Potentiometer "U/min" finden:
 - a) Nachdem der Antrieb nach dem Hochlauf mit der gewünschten Drehzahl läuft, das linke Potentiometer "U/min" sehr langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis das Relais bzw. der Antrieb abschaltet.
 - b) Danach das Potentiometer wieder ca. 1 mm gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Damit sollte die richtige Einstellung für das Potentiometer "U/min" gefunden sein. Der Antrieb kann neu gestartet werden.

Bei Bedarf kann die Potentiometereinstellung jederzeit nachjustiert werden.

5 Technische Daten

Parameter	Sym.	Bedingungen	min	typ	max	Einheit
Betriebsspannung	U _V	DC	20	24	30	V _{DC}
Leistungsaufnahme	P _V	20V _{DC} ≤ U _V ≤ 30V _{DC}			2	VA
"Na"-Klemmenspg.	U _{Na}	Klemmen Na+ und Na-			8	V _{DC}
Relais-Ausgang		Schraubklemmen, Potenzialfrei, ohmsche Last	Schaltspannung AC DC		250 24	V _{AC} V _{DC}
			Schaltstrom		1	A
Antrieb-Drehfrequenz		einstellbar mit Potentiometer "U/min"	50		800	U/min
Anlaufüberbrückung		einstellbar mit Potentiometer "Sek."	1		15	s
Leiterquerschnitte	Ø	Schraubklemmen	eindrähtig (starr) feindrähtig (flexibel)	0,14 0,14	4 2,5	mm ²
Abisolierlänge					6,5	mm
Umgebungs-temperatur	T _F	in Funktion	0	+20	+55	°C
	T _L	bei Lagerung	-20		+60	°C
Gehäuse	B	Breite		27		mm
	H	Höhe		96		mm
	T	Tiefe, inkl. Tragschiene	montiert auf TS 35 montiert auf TS 32	67,5 64,5		mm
		Material	Gehäuse Montagefuß Frontplatte	PA6 PA66 PC		
		Schutzart	Gehäuse Klemmen	IP 30 / DIN EN 60529 IP 20 / DIN EN 60529		
		Farbe		Hellgrau		
		Befestigung, Montage		Tragschienen TS 35 / TS32		
Verwendbare Initiatoren		2-Draht-Initiatoren nach NAMUR / A (nicht im Lieferumfang enthalten)				